

Cheap Office.

Ricarica cartucce EPSON


Istruzioni: B300,310/500,510

N. B. prima di inserire le cartucce nella stampante leggere con attenzione le istruzioni di montaggio in modo da evitare problemi di qualità di stampa.

PRIMA DI INIZIARE AD EFFETTUARE LA RICARICA DELLE CARTUCCE, BISOGNA STACCARE IL CHIP DALLE CARTUCCE ORIGINALI ED INSERIRLO NELL'APPOSITA FINESTRELLA DELLA CARTUCCIA VUOTA DEL COLORE CORRISPONDENTE
VEDI PAG. 2 DI QUESTE ISTRUZIONI

CONTENUTO per ogni cartuccia


- 1) 1 x cartucce ricaricabili
- 2) 1 x imbuto
- 3) 1x siringa da 10ml
- 4) 1x ago in plastica
- 5) 1 x filtro

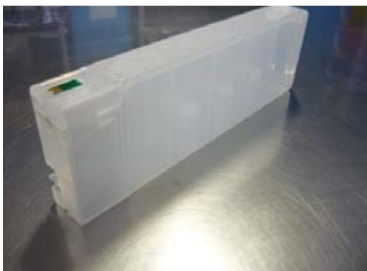

1. Togliere il tappo per la ricarica posto nella parte posteriore della cartuccia (freccia)




2. inserire l'imbuto dentro al foro (punto 1)

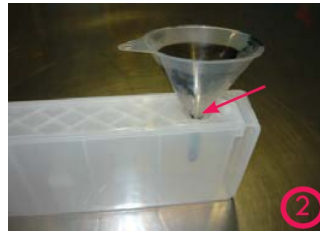


3. riempire il serbatoio con l'inchiostro fino a quando non raggiunge il livello indicato nel punto 4.



4. livello massimo dell'inchiostro (circa a 1cm dal riempimento completo della cartuccia).

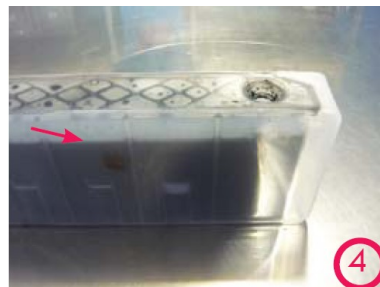


5. rimettere il tappo nel punto 1 nel suo foro.

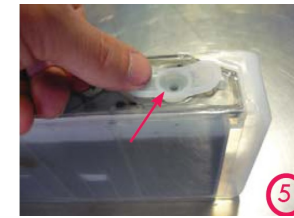

6. prendere la siringa con l'apposito ago



- 7- inserire la siringa nel foro di uscita dell'inchiostro (freccia verde) e aspirare fino a quando non escono 10ml di inchiostro (freccia rossa).

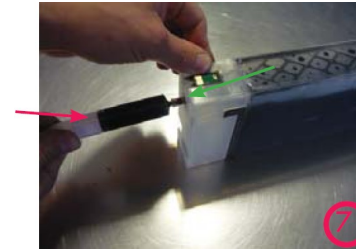

una volta fatte tutte le operazioni la cartuccia è pronta per essere inserita nella stampante. Ripetere le stesse operazioni per tutte le cartucce.

ATTENZIONE IMPORTANTE !

Epson B300,310/500,510



1- Nella parte posteriore della cartuccia trovate due fori quello più grande per la ricarica quello più piccolo per l'aria. Una volta fatta tutta la procedura di ricarica il foro dell'aria deve essere lasciato aperto per permettere alla stampante un corretto funzionamento.

IMPORTANTE:


le cartucce devono essere ricaricate prima si esaurisca completamente nella stessa.

Se questo dovesse accadere bisogna tutte le operazioni di ricarica


PER OGNI DUBBIO IN FASE DI MONTAGGIO CHIAMARE ASSISTENZA TECNICA AL NUM. 0522/260545

PRIMA DI INIZIARE AD EFFETTUARE LA RICARICA DELLE CARTUCCE , BISOGNA STACCARE IL CHIP DALLE
CARTUCCE ORIGINALI ED INSERIRLO NELL'APPOSITA FINESTRELLA DELLA CARTUCCIA VUOTA DEL COLORE
CORRISPONDENTE


1) Togliere con cautela il chip dalla cartuccia originale, aiutandosi con un oggetto a punta sottile. Come da foto 1

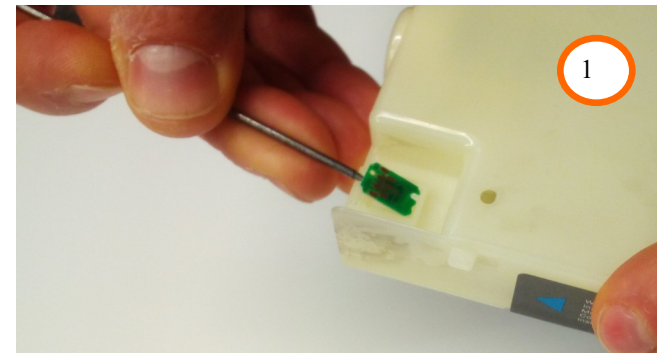

2) Inserire il chip nell'alloggiamento. Come da foto 2

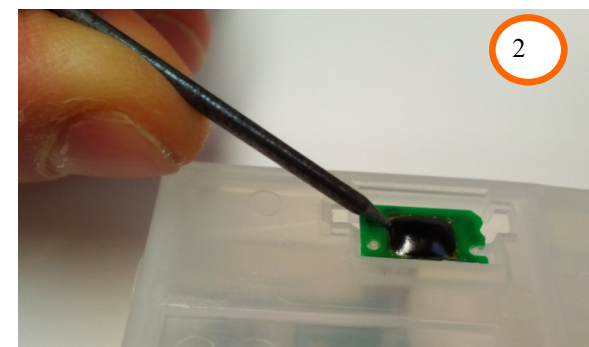

3) Chiudere la finestrella , facendo attenzione che il chip rimanga ben posizionato sui contatti. Come da foto 3

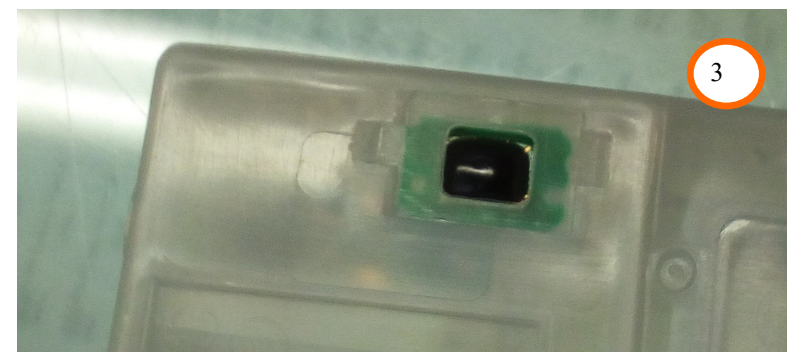

DISTRIBUITO DA
CHEAP OFFICE
tel. 0522 260545
Fax. 0522 524725
www.cheapoffice.it