

Cheap Office.

Istruzioni ricarica cartucce
EPSON STYLUS PRO : 7400 -
7450 - 9400 - 9450 - 7800 -
7880 - 9800 - 9880

N. B.
prima di inserire le cartucce nella stampante leggere con attenzione le istruzioni di montaggio in modo da evitare problemi di qualità di stampa.

CONTENUTO (per ogni cartuccia)

- 1) 1 x cartucce ricaricabili
- 2) 1 x imbuto
- 3) 1 x siringa da 10ml
- 4) 1 x ago in plastica

1. Togliere il tappo per la ricarica posto nella parte posteriore della cartuccia (freccia)



2. inserire l'imbuto dentro al foro (punto 1)



3. riempire il serbatoio con l'inchiostro fino a quando non raggiunge il livello indicato nel punto 4.



4. livello massimo dell'inchiostro (circa a 1cm dal riempimento completo della cartuccia).




5. rimettere il tappo nel punto 1 nel suo foro.



6. prendere la siringa con l'apposito ago



7- inserire la siringa nel foro di uscita dell'inchiostro (freccia verde) e aspirare fino a quando non escono 10ml di inchiostro (freccia rossa).

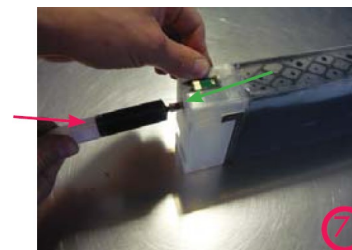

una volta fatte tutte le operazioni la cartuccia è pronta per essere inserita nella stampante. Ripetere le stesse operazioni per tutte le cartucce.

IMPORTANTE:
le cartucce devono essere ricaricate prima si esaurisca completamente nella stessa. Se questo dovesse accadere bisogna tutte le operazioni di ricarica

**ATTENZIONE
IMPORTANTE !**

Per un corretto funzionamento si consiglia di non aprire mai il tappo della cartuccia mentre questa si trova installata nella macchina accesa. Quindi prima di aprire il tappo della cartuccia, si consiglia di estrarre la cartuccia dal suo alloggiamento, oppure di spegnere la stampante.

**DISTRIBUITO DA
CHEAP OFFICE**
tel. 0522260545
Fax. 0522524725
www.cheapoffice.it

**PER OGNI DUBBIO IN FASE DI MONTAGGIO CHIAMARE
ASSISTENZA TECNICA AL NUM. 0522/260545**